

NETS



NETS 终端机
交易快速指南
(Desk/Move 5000)

nets.com.sg

目录

NETS 产品介绍	1
登录 / NETS 结算	3
NETS 提款卡 / 借记卡 / NETS 预付卡	6
其他付费卡	7
NETS QR	8
信用卡	9
信用卡结算/报告	11

NETS 产品介绍

NETS

NETS 提款卡 / 借记卡

新一代的 NETS 提款卡/ 借记卡支持非接触式支付。持卡人只需在终端机上方轻触即可付款。

以下示例支持 NETS 非接触式支付的借记卡和提款卡。\$100以下的交易无需输入密码。

Visa 借记卡



万事达借记卡



支持 NETS 非接触式支付的提款卡



请留意提款卡上的 **NETS** 标志。

使用马来亚银行借记卡进行的所有 NETS 交易都需要输入个人密码。

渣打银行借记卡目前不支持 NETS 非接触式支付，所有 NETS 交易都需要输入个人密码。

NETS 产品介绍

NETS

NETS QR

NETS QR 码会在 NETS 终端机、SGQR 标签或在线上出现。用户可以使用 DBS PayLah!、OCBC Digital、UOB TMRW 或其他海外电子钱包扫描 NETS QR 码进行付款。



NETS 预付卡


NETS 预付卡是最新推出具有非接触式支付功能的储值卡。持卡人可以在所有 NETS 商户, 以及乘坐公共巴士和地铁时轻松轻触付款。




终端机屏幕上显示的图标将逐步更新。

登录 / NETS 结算

登录

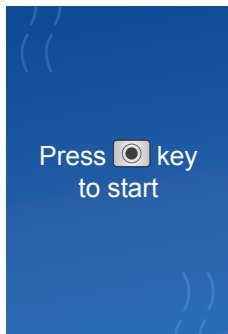

1. 选择  开启终端机屏幕

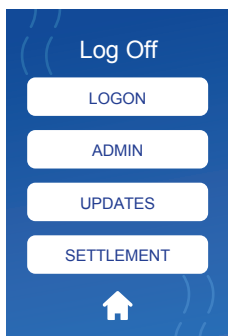


2. 选择




登录 / NETS 结算


结算

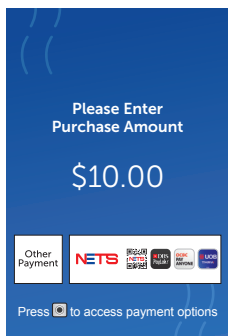


1. 选择 

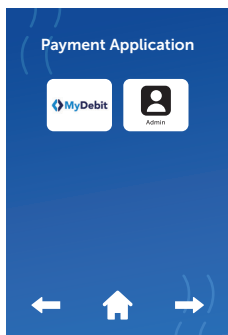


2. 切换屏幕
并选择 

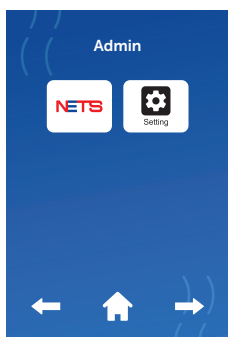

3. 选择 

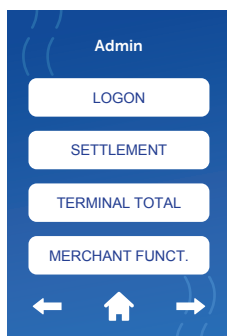


4. 选择 

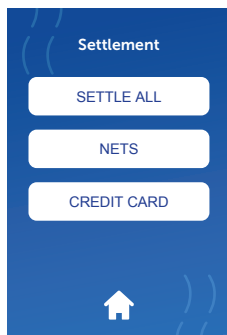


5. 选择所需的结算
类型


登录 / NETS 结算


重印结算收据

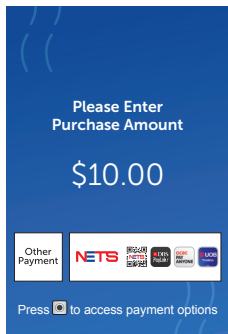


1. 选择 

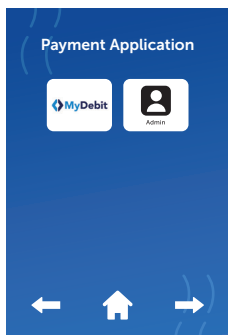

2. 切换屏幕
并选择 

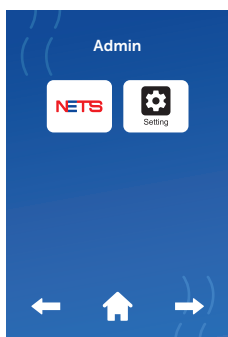

3. 选择 

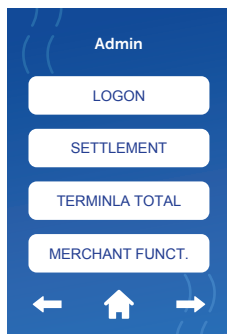


4. 选择 



5. 滑动屏幕并选择
Duplicate
Settlement

NETS 提款卡/借记卡 NETS 预付卡


付款交易

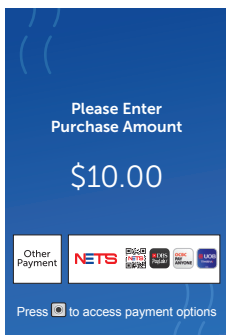


1. 在终端机输入交易金额
2. 选择付款方式




3. 请顾客在终端机上方轻触他们的卡, 或将卡插入终端机下方的插卡处, 以进行付款

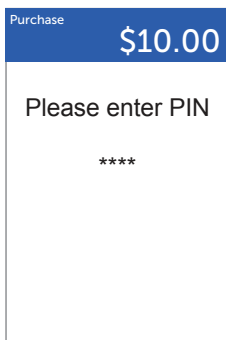

4. 如出现需要输入密码的情况, 请顾客在终端机上输入密码然后按下

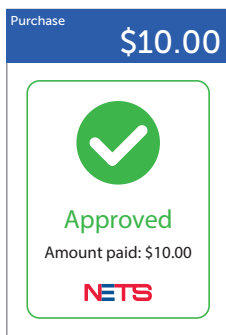

5. 等待批准通知以确认付款成功

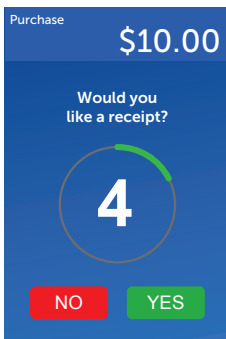


6. 如果不需要打印收据副本, 请选择屏幕上的 按钮


其他付费卡

(MyDebit, BCA, RuPay)*


付款交易

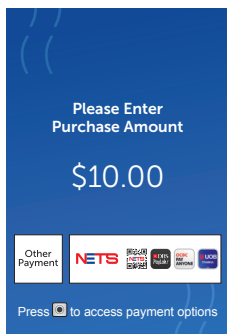


1. 在终端机输入交易金额
2. 选择 **Other Payment**

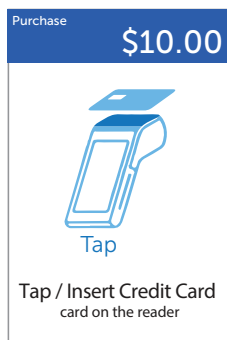


5. 请顾客在终端机上方轻触他们的卡/智能手机, 或将卡插入终端机下方的插卡处, 以进行付款

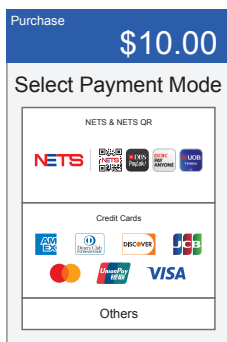


3. 选择 **Others**

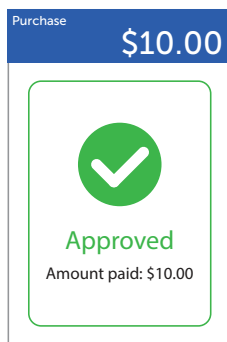

6. 等待批准通知以确认付款成功

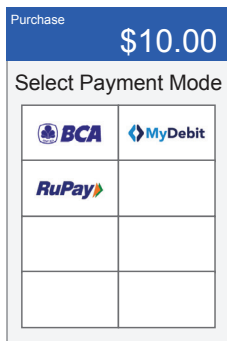

4. 选择付款方式

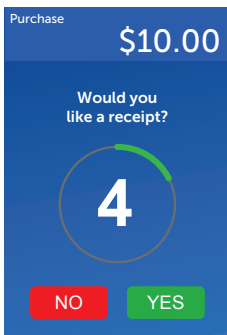


7. 如果不需要打印收据副本, 请选择屏幕上的 **No** 按钮


*以上为海外付费卡方案示例, 并非详尽无遗, 仅适用于接受信用卡的商户。仅限 My Debit 支持非接触式支付。

NETS QR

付款交易

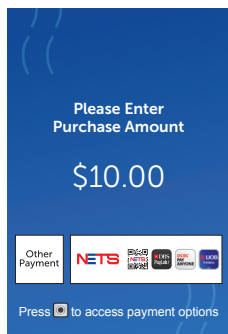


1. 在终端机输入交易金额
2. 选择付款方式

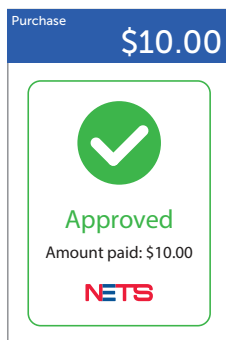


6. 等待批准通知以确认付款成功



3. 按下“Select to pay by NETS QR”选项
4. 等待终端机屏幕上显示 NETS QR 码

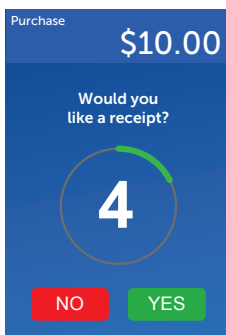

7. 如果不需要打印收据副本, 请选择屏幕上的 **No** 按钮

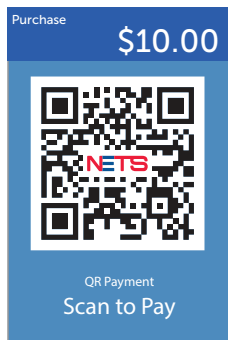


5. 请顾客扫描 NETS QR 码

注意：不同商户可接受的银行应用程序和海外电子钱包可能有所不同。


信用卡

(Visa, 万事达, 银联, 美国运通, JCB, Diners, Discover)*


付款交易

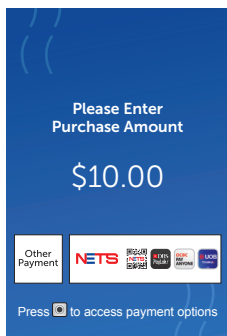



1. 在终端机输入交易金额
2. 选择

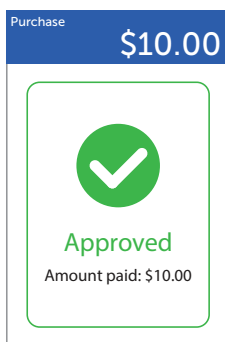

5. 等待批准通知以确认付款成功

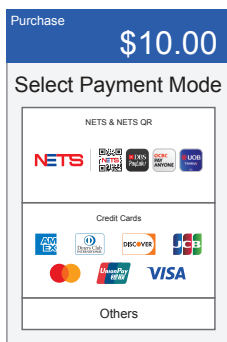


3. 选择付款方案

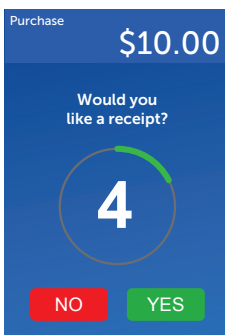

6. 如果不需要打印收据副本, 请选择屏幕上的

No 按钮

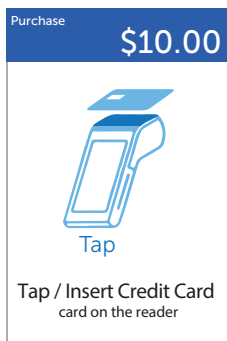


4. 请顾客在终端机上方轻触他们的卡/智能手机, 或将卡插入终端机下方的插卡处, 以进行付款
- 注意: 交易金额超过\$200需顾客签名才能完成交易

*以上为信用卡方案示例, 并非详尽无遗, 仅适用于接受信用卡方案的商户。

信用卡

(Visa, 万事达, 银联, 美国运通, JCB, Diners, Discover)*


取消交易

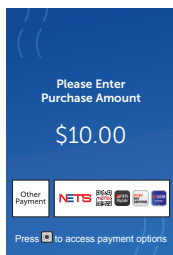


1. 选择




2. 选择

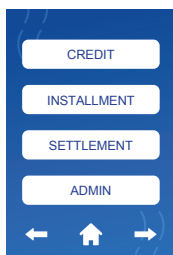


3. 选择

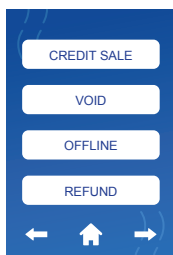

4. 选择

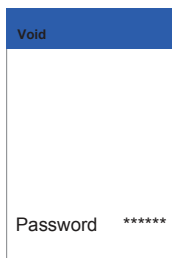


5. 输入密码并按

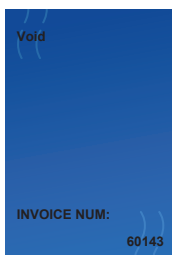

6. 输入发票号码并按




7. 按 取消金额

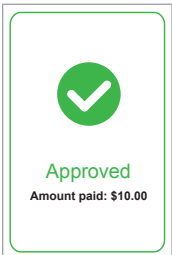

8. 等待批准通知以确认取消成功

信用卡结算/报告


结算

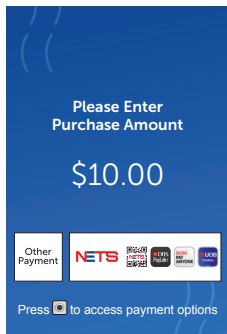

1. 选择 




2. 选择 

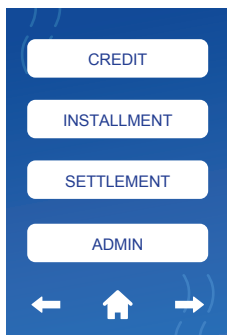

3. 选择 

信用卡结算/报告


详情/报告

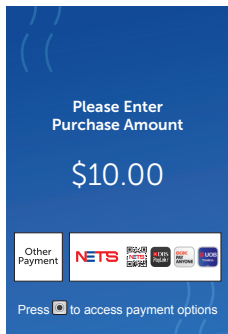


1. 选择 




2. 选择 

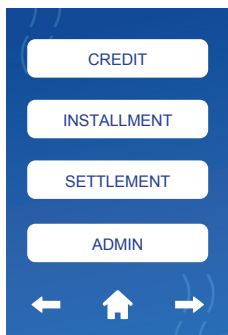

3. 选择 

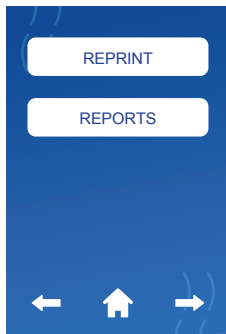


4. 选择 

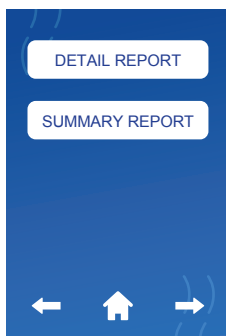

5. 选择 
或 

信用卡结算/报告


重印之前的结算或收据

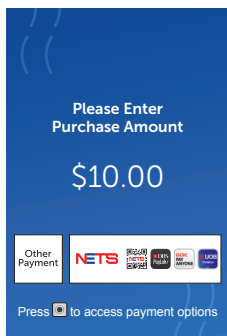


1. 选择 




2. 选择 

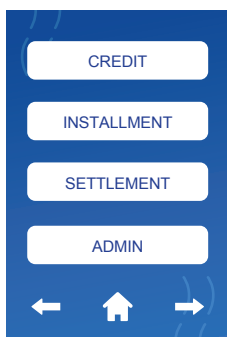

3. 选择 

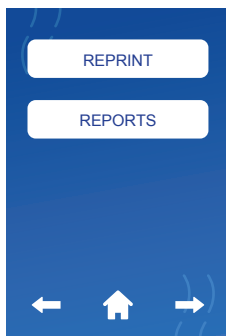

4. 选择 

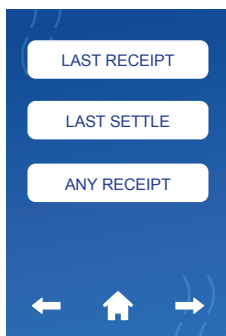

5. 选择 
或 
或 

视频教程 – 接受付款



视频教程 – 处理故障



**Network for Electronic Transfers
(Singapore) Pte Ltd**

351 Braddell Road #01-03 Singapore 579713

NETS 客户服务

热线: (65) 6274 1212 | 电邮: info@nets.com.sg